

Entnahmematerial für die Calprotectinbestimmung

Hinweise zur Durchführung

Hinweise zur Durchführung

- Probenröhrchen nur bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum benutzen.
- Vor der Testdurchführung ist keine spezielle Diät erforderlich.
- Bitte keine Probennahme während der Menstruation.
- Probennahme nur einmal durchführen.
- Eine winzige Probenmenge ist ausreichend: Teststab bitte nicht überfüllen und nur einmal in das Probenröhrchen stecken. Nur die Rillen der Spitze müssen mit Stuhlprobe gefüllt sein. Probennahme nicht wiederholen.
- Bitte umgehende Rückgabe der Probe bei Ihrem Arzt nach erfolgter Probennahme; Rückgabe möglichst am Entnahmetag oder am darauffolgenden Tag. Die Stabilität von Calprotectin nach Überführen in das Röhrchen bei Raumtemperatur beträgt 3 Tage, sollte es länger dauern bis das Röhrchen das Labor erreicht, bitte in den Kühlschrank (2-10°C) legen (hierdurch verlängert sich die Stabilität auf bis zu 14 Tage).

Weitere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur zur In-vitro-Diagnostik verwenden.
- Die im Probenröhrchen enthaltene Flüssigkeit nicht ausgießen.
- Kein Wasser zugeben.
- Die Aluminiumdichtung nicht beschädigen.
- Bei Verwendung des Proberöhrchens dieses nicht in direkten Kontakt mit dem Körper bringen.
- Probenröhrchen nur für die Stuhlprobenahme und nicht für andere Zwecke verwenden.
- Probenröhrchen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt der im Proberöhrchen enthaltenen Flüssigkeit mit der Haut, den Augen oder dem Mund vermeiden. Bei Kontakt ausgiebig mit Wasser spülen und ggf. zwecks Behandlung einen Arzt hinzuziehen.

2610/335/1



Schrittweise Durchführung

1



Probenröhrchen beschriften:
[N] Vor- und Nachname
[A] Geburtsdatum
[D] Datum der Probenahme

2



Stuhlfänger oder einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.

3




Probenröhrchen durch Drehen öffnen und türkise Kappe samt Teststab herausziehen.

4



Mit der Spitze des Teststabs an verschiedenen Stellen an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

5

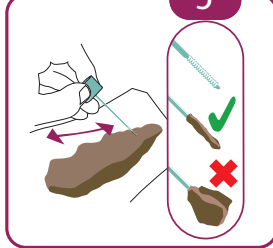


Teststab nicht überfüllen. Nur die Rillen der Spitze müssen danach mit Stuhlprobe gefüllt sein. Eine winzige Probenmenge ist ausreichend.

6



Teststab **nur einmal** in das Probenröhrchen stecken und dieses mit einem hörbaren „Klick“ verschließen.
Vorgang nicht wiederholen!

7

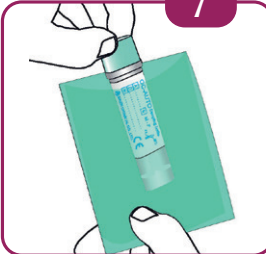

Probenröhrchen kräftig schütteln, in die grüne Tüte stecken und möglichst am Entnahmetag oder darauffolgenden Tag bei **Ihrem Arzt** (ausgebender Stelle) abgeben.

8

- ☒ Probenröhrchen ist beschriftet
- ☒ Probenröhrchen ist in grüner Tüte
- ☒ Umgehende Rückgabe

Bitte kontrollieren!

Hersteller/Quelle:

MD V.4.0 / 2022-07-19 (dt)

IVD CE

EC REP

Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta

EIKEN CHEMICAL CO., LTD.
4-19-9, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan

Vertrieb und Import durch:

Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel. +49 (0)4533 2007 0
Fax +49 (0)4533 2007 68
fit@mast-diagnostica.de
www.fit-screening.de

Mast Group

